



DRUM CARTRIDGE INSTALLATION INSTALACION DE LA UNIDAD DEL TAMBOR

Replaces / Remplace Brother® Part # DR-400

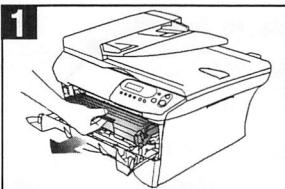


1 Open printer door. Remove the Toner Cartridge/Drum Unit Assembly.

Abra la puerta de la impresora. Retire el Cartucho de Tóner/Unidad del Cilindro.

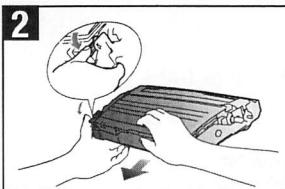


2 Pull out the drum unit assembly as shown. Place the drum unit containing the old cartridge on a flat surface. While pushing the blue lock lever down, pull the toner cartridge out of the drum unit.

Tire del ensamblado de la unidad del tambor hacia afuera, como se muestra. Coloque la unidad del tambor que contiene el cartucho usado sobre una superficie plana. Mientras presiona la palanca azul de cierre hacia abajo, retire el cartucho de tóner fuera de la unidad del tambor.

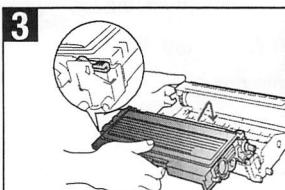


3 Remove the replacement drum from the pouch. Reinstall the toner cartridge into the new drum unit.

Quite el tambor del reemplazo de la bolsa. Reinstale el cartucho de tóner dentro de la nueva unidad del cilindro.

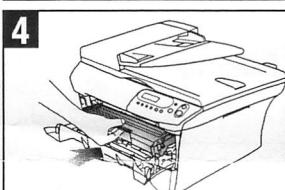

4 Reinstall the drum unit into the printer. (Place the empty cartridge in the pouch, use the inserts and the box for recycling).*

Vuelva a instalar la unidad de tambor dentro de la impresora. (Coloque el cartucho vacío en la bolsa, utilice los insertos y la caja para reciclaje).*

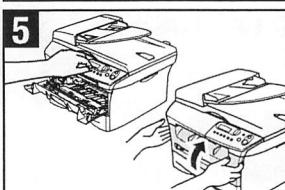

5 With the printer cover open, press the clear button on the control panel until message says « REPLACE DRUM ? ». Press 1 and when the LCD shows « ACCEPTED » close the printer cover.

Con la tapa de la impresora abierta, oprima el botón transparente en el panel de control hasta que el mensaje lea « REPLACE DRUM ». Oprima 1 y cuando en el LCD se lea « ACCEPTED » cierre la tapa de la impresora.

Storage Instructions: Do not expose to direct sunlight, dust, corrosive gases (ammonia, etc.) or salty air.

Temperature should be between -20°C and 40°C (-4°F and 104°F). Do not store where temperature and humidity are high or subject to abrupt changes. Do not use for at least one hour after moving it from a cool to warm environment. The cartridge should always face up.

For best performance, clean your printer each time you change the toner cartridge. Refer to the operator's manual.

Turn off printer. Open printer cover. Remove the empty cartridge.

Instrucciones de almacenaje: No exponer a la luz directa del sol, polvo, gases corrosivos (amoniaco, etc.) o aire salino.

La temperatura deberá estar entre los -20°C y 40°C (-4°F y 104°F). No almacenar en lugares de temperatura y humedad altas o que estén sujetos a cambios abruptos. No usar durante por lo menos una hora luego de haberla trasladado de un ambiente fresco a uno cálido. El cartucho debe estar siempre hacia arriba.

Para un mejor rendimiento, limpie la impresora cada vez que cambie el cartucho de tóner. Consulte el manual operativo.

Need Help?

The Elite Image® Customer Care and Technical Support Services Team is available to assist any problem by providing a range of support from troubleshooting tips to providing replacement cartridges. Technicians can also troubleshoot laser problems. The Elite Image® Customer Care Program offers coast-to-coast coverage to ensure your issue is resolved. If the problem cannot be identified over the phone, the team will investigate further by:

- Issuing a return label
- Quality Assurance will review cartridge
- Analyze test results to establish cause
- Identify and communicate solution to customer

To help us assist you, please have your machine information and any additional details available. Technical Support: 1-866-638-9227

Necesita Ayuda?

El Equipo de Atención Personalizada y de Soporte Técnico de Elite Image® está disponible para ayudarle en cualquier problema, proporcionándole una gran variedad de soporte desde tips de localización de fallas hasta el reemplazo de cartuchos. Los Técnicos pueden detectar fallas en maquinas laser también. El Programa de Atención Personalizada Elite Image® ofrece una cobertura de costa a costa para asegurar que su problema se resuelva. Si el problema no puede ser detectado por teléfono, el equipo investigará aun mas mediante las siguientes acciones:

- Emitiendo una etiqueta de devolución
- Aseguramiento de Calidad revisará el cartucho
- Analizar resultados de pruebas para establecer causa
- Identificar y comunicar solución al cliente

Para ayudarnos a asistirle, por favor tenga la información de su máquina y detalles adicionales disponibles. Soporte Técnico: 1-866-638-9227



SATISFACTION GUARANTEED

Your complete satisfaction is guaranteed on all Elite Image® Products. We guarantee that Elite Image® Products are free of defects in material and workmanship, and are 100% compatible for the machine for which they were engineered.

In addition to providing a 100% satisfaction guarantee on your Elite Image® Products, we will cover any costs required to repair your machine should our product cause damage. Should you incur a repair bill as a result of our product, simply provide us with the bill and a signed statement from your service technician detailing the cause of the damage. We will work quickly to review and process your claim.

100% NO RISK Quality Guarantee

HOW TO EXTEND THE CARTRIDGE PRINT LIFE

When "LOW TONER" message is displayed, remove the cartridge from the printer and gently rock it from side to side several times to redistribute the toner. Reinstall the cartridge to continue printing.

Note: Never turn the cartridge upside down.

Note: Slight dusting is common in laser toner cartridges. The cartridges themselves are not defective.

*All printers will vary. Please see your manual for further instructions.

For more troubleshooting tips visit:
www.eliteimagesupplies.com

GARANTIA DE SATISFACCION

Su completa satisfacción está garantizada en todos los Productos Elite Image®. Garantizamos que los Productos Elite Image® están libres de defectos en material y mano de obra, y son 100% compatibles con la máquina para la cual fueron diseñados.

Además de proporcionar garantía de satisfacción al 100% en sus Productos Elite Image®, cubriremos cualquier costo requerido para reparar su máquina que nuestro producto pudiese haber causado. En caso de que usted gaste en reparación como resultado de nuestro producto, tan solo proporcioneles la factura y un reporte firmado por su técnico de servicio detallando la causa del daño. Trabajaremos rápidamente para revisar y procesar su reclamación.

Garantía de Calidad 100% SIN RIESGO

COMO EXTENDER EL USO DE SU CARTUCHO AL MAXIMO

Cuando aparezca el mensaje de "LOW TONER", remueva el cartucho de la impresora y suavemente sacúdalo de un lado a otro muchas veces para redistribuir el tóner. Reinstale el cartucho para continuar imprimiendo.

Nota: Nunca gire el cartucho al revés.

Nota: El polvo ligero es común en los cartuchos laser tóner. Los cartuchos no son defectivos.

*Todas las impresoras varían. Por favor vea su manual para más información.

Para mas tips de localización de fallas visite
la página:
www.eliteimagesupplies.com